




RUCK®
FÜR FUSS UND PFLEGE

RUCK® UV & LED LICHTHÄRTEGERÄT

MIT 18 LEDS UND EINSTELLBAREM TIMER

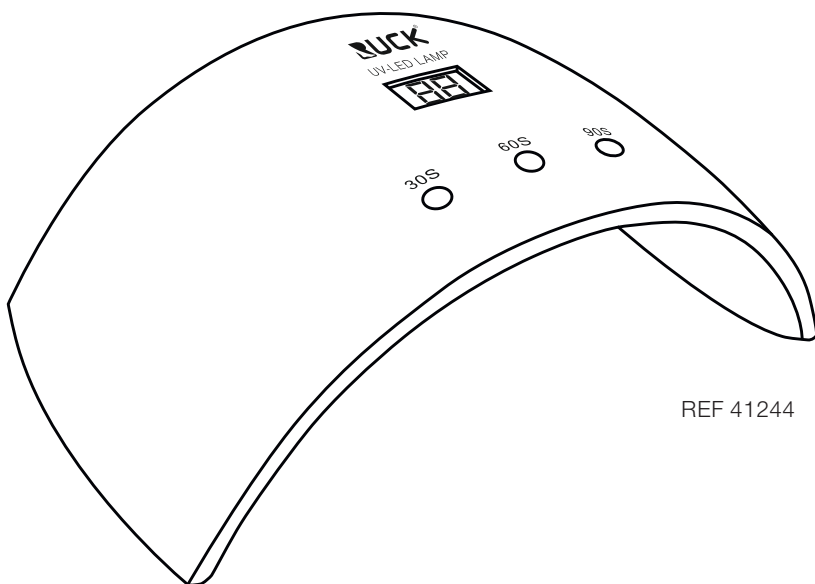

REF 41244





RUCK® UV & LED LICHTHÄRTEGERÄT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem RUCK® UV & LED Lichthärtegerät.

Ein einfach zu bedienendes Gerät für die schnelle Trocknung von UV- und LED-Gelen (nicht geeignet für die Trocknung gewöhnlicher Nagellacke!). Verwendbar für Hand- und Fußnägel, wobei (durch die offene Bogenform) jeweils 5 Nägel gleichzeitig ausgehärtet werden können.

Damit Sie alle Einstellungsmöglichkeiten optimal nutzen können, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung.

Ihre HELLMUT RUCK GmbH



1. www.hellmut-ruck.de
2. 41244
3. DOWNLOADS



Vertrieben durch:

HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | D-75305 Neuenbürg
web www.hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Copyright

© 2016 HELLMUT RUCK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die HELLMUT RUCK GmbH weder kopiert, bearbeitet, vervielfältigt noch übersetzt werden.



	Seite
INHALTSVERZEICHNIS	3
ALLGEMEINE INFORMATIONEN, LIEFERUMFANG	4
Gerätebeschreibung	4
PRODUKTÜBERSICHT	5
Auspacken des Gerätes	5
Verpflichtungen Betreiber / Personal	5
SICHERHEIT	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheitshinweise	6
Verwendungs- und Haftungsumfang	6
Betriebsspannung	6
Annahme einer möglichen Beeinträchtigung der Sicherheit	6
Schutz der Augen	7
SICHERHEIT, WARTUNG, ENTSORGUNG	7
BEDIENUNG	8
Bedienungsanleitung	8
Technische Eigenschaften	8
Vorsicht / Achtung	9



ERKLÄRUNG ZU DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Hellmut Ruck GmbH behält sich alle Rechte zur Änderung und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung vor. Die Hellmut Ruck GmbH hat große Sorgfalt darauf verwendet, diese Anleitung frei von Ungenauigkeiten und Auslassungen zu halten. Sollten Sie Fehler oder Ungenauigkeiten bemerken, informieren Sie uns bitte. Jedoch besteht seitens der Hellmut Ruck GmbH keinerlei Haftung für Fehler in dieser Gebrauchsanweisung sowie daraus resultierende Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung dieser Gebrauchsanweisung oder der Verwendung derselben während des Gebrauchs des Produktes ergeben.

Die Weitergabe und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung ist nicht gestattet, soweit nicht durch die Hellmut Ruck GmbH ausdrücklich genehmigt.

VERWENDETE SYMBOLE



Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr für den Menschen oder für das Produkt. Es muss unbedingt beachtet werden.


LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.

- 1 x RUCK® LED Lichthärtungsgerät
- 1 x Netzteil
- 1 x Anleitung

GERÄTEBESCHREIBUNG

- 1 Infrarot-Induktion / Sensorfunktion
- 2 Digitales Display
- 3 Timerfunktion 30s
- 4 Timerfunktion 60s
- 5 Timerfunktion 90s
- 6 Stromanschluss

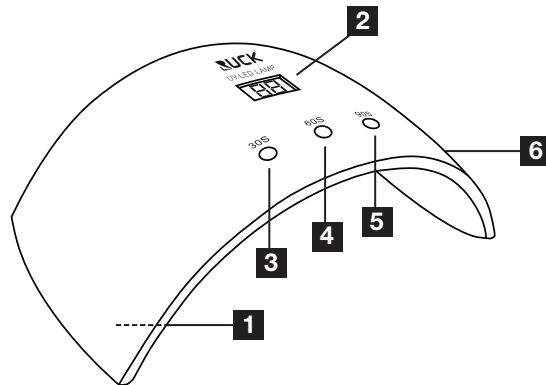

Beleuchtetes LED-Display zur Anzeige der verbleibenden Restzeit / Digitaler Countdown. Automatisches Einschalten und Ausschalten des LED Lichtes, sobald die Hand oder der Fuß unter das Gerät gelegt oder herausgenommen werden. Einstellbarer Timer für 30s / 60s / 90s per Tastendruck.



AUSPACKEN DES GERÄTES

Nach Erhalt prüfen Sie bitte die Verpackung sowie alle gelieferten Teile auf mögliche Transportschäden.

Werden Schäden festgestellt, nehmen Sie bitte sofort mit der HELLMUT RUCK GmbH Kontakt auf. Bitte prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.



VERPFLICHTUNGEN DES BETREIBERS

Der Betreiber des Gerätes ist verpflichtet, nur Personen mit dem Gerät arbeiten zu lassen, welche:

- mit den Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind und in die Anwendung und Handhabung des Gerätes eingewiesen wurden
- die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben
- über die geltenden Unfallverhütungsvorschriften unterrichtet wurden



VERPFLICHTUNGEN DES PERSONALS

Personen, die an dem Gerät arbeiten, sind verpflichtet:

- vor Arbeitsbeginn die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung zu lesen und durch ihre Unterschrift zu bestätigen, dass sie beide verstanden haben
- vor Arbeitsbeginn und während der Arbeit die grundlegenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit zu beachten

SICHERHEIT



BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das RUCK® LED Lichthärtungsgerät ist ausschließlich zur Aushärtung (Polymerisation) von lichthärtenden Nagelkunststoffen geeignet, die mit Licht im Wellenlängenbereich von ca. 395 bis 405 nm ausgehärtet werden können.



SICHERHEITSHINWEISE

Das RUCK® LED Lichthärtungsgerät hat das Werk in technisch einwandfreien Zustand verlassen. Die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind in jedem Fall einzuhalten, um diesen Zustand zu erhalten und den sicheren Betrieb zu ermöglichen. Um Schäden oder Gefahren für Anwender und Dritte zu vermeiden, sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Bei Materialien, die nicht bei Bestrahlung mit Licht innerhalb des Wellenlängenbereichs von 395 bis 405 nm aushärten. Bei Produkten, für die dies nicht klar ist, ist der jeweilige Materialhersteller zu fragen.



VERWENDUNGS- UND HAFTUNGSUMFANG

Das Gerät darf nur dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet werden. Eine anderer Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder nicht sachgemäßer Handhabung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Der Anwender ist verpflichtet, das Gerät in eigener Verantwortung vor Gebrauch auf Eignung und Verwendungsfähigkeit für den vorgesehenen Einsatzzweck zu prüfen.

Es dürfen nur Originalersatzteile und -zubehör der HELLMUT RUCK GmbH verwendet werden. Für Schäden, die aufgrund der Verwendung anderer Ersatzteile oder von anderem Zubehör entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.



BETRIEBSSPANNUNG

Vor der Benutzung des Gerätes ist sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des Versorgungsnetzes übereinstimmt und das Gerät Raumtemperatur angenommen hat.



ANNAHME EINER MÖGLICHEN BEEINTRÄCHTIGUNG DER SICHERHEIT

Sollte die Annahme bestehen, dass das Gerät nicht gefahrlos betrieben werden kann, so muss es vom Stromnetz getrennt werden, d. h. das Netzkabel muss aus der Steckdose gezogen werden.

Das Gerät ist gegen unbeabsichtigten Gebrauch zu sichern.



SCHUTZ DER AUGEN

Die indirekte oder gar direkte Bestrahlung der Augen ist zu vermeiden. Bei längerer Bestrahlung der Augen kann ein unangenehmes Gefühl auftreten, u. U. können sogar Augenschäden entstehen. Personen, die im Allgemeinen empfindlich auf Licht reagieren, photoallergisch sind, Medikamente gegen Lichtempfindlichkeit oder photosensibilisierende Medikamente einnehmen, dürfen nicht dem Licht des Gerätes ausgesetzt werden.

Personen, die mit dem Gerät arbeiten oder mit dem Gerät bestrahlt werden, sollten immer Schutzbrillen tragen, die Licht unter 500 nm absorbieren – vor allem, wenn sie eine Augenoperation hinter sich haben.

WARTUNG, REINIGUNG, ENTSORGUNG



WARTUNG, REINIGUNG

Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachkräften der HELLMUT RUCK GmbH bzw. von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Beim Reinigen dürfen keine Flüssigkeiten oder anderen Fremdmaterialien in Kontakt mit den elektrischen Einbauten kommen. Bei der Reinigung ist der Netzstecker zu ziehen. Das Gerät nicht im Freien und stets trocken lagern.



ENTSORGUNG

Unbrauchbare Geräte müssen gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.





BEDIENUNGSANLEITUNG

Gerät aus dem Karton nehmen, Verpackungsmaterial entfernen und ggf. Transportsicherung herausnehmen. Gerät auf den Arbeitstisch stellen.



Vor dem ersten Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Gerät und Netzkabel dürfen keine Beschädigungen aufweisen.

1. Schließen Sie das Netzteil an, Das Display leuchtet automatisch auf.
2. Der Infrarotsensor startet automatisch, sobald eine Hand/ein Fuß in das Gerät gelegt wird und schaltet automatisch aus, wenn die Hand/der Fuß entfernt wird.
Voreingestellte maximale Laufzeit 99 Sekunden.
Oder Wählen Sie die passende Timereinstellung: 30s, 60s, 90s. Drücke den Timer ein zweites mal und die Lampe schaltet sich ein.
Nach dem Vorgang (Ablauf vom Timer) schaltet sich die Lampe automatisch aus.
3. Trennen Sie das Netzteil bzw. ziehen Sie den Stecker, nachdem Sie das Gerät benutzt haben.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

1. Anzahl LEDs: 18
2. Wattleistung: 24W
3. Timer: 30s, 60s, 90s
4. Volt/Spannung: 100-240V, 50 / 60Hz
Ausgang: DC 24V - 1A
5. Wellenlänge: 365 + 405nm
6. Maß: 210x120x80mm

Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor.



VORSICHT/ACHTUNG

- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Nutzen Sie das Gerät nur gemäß unseren Vorgaben.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, da es sonst beschädigt werden könnte.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 600 Minuten am Stück oder die Lebensdauer des Gerätes könnte vermindert werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie ungewöhnliche Zeichen wie Rauch oder schlechte Gerüche bemerken.
- Halten Sie das Gerät sauber und halten Sie es von Kindern fern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem defekten Netzteil.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden wenn der Timer defekt ist.

BEI NICHTBEACHTUNG DROHT GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS!





Rebune Int'l Co., Ltd
Guangzhou P.R.China
Tel: 0086 - 20 - 86679717
Cel: 0086 - 15920451241
Fax: 0086 - 20 - 86679716
E-mail: sales@rebunehk.com
Web: www.rebunehk.com

RUCK[®]
FÜR FUSS UND PFLEGE

Vertrieben durch:

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
D-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082. 944 20
fax +49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de